


取扱説明書

ウラナス・シリーズ

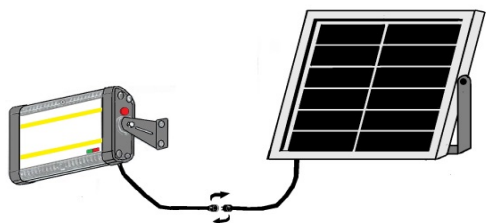






警告

- 1 器具は、延焼や爆発を避けるために火気や油脂類から離して、使用や保管して下さい。
- 2 専門家以外のLEDの分解を禁じます。LEDに損傷を与える場合があります。
- 3 バッテリーの分解は厳禁です。
- 4 一週間以上充電してない場合、電池は放電していることがあります。再度充電しなおして下さい。
- 5 長期間良好な状態で使用するために、使用地域の大気の汚れにもよりますが半年に一回程度のソーラーパネルの清掃をお勧めします。

株式会社ドリカム

TEL048-951-5367 fax048-951-5368
DCELECTRIC. LIFE

メインパーツ



電気特性：

ソーラーパネル：多結晶
 充電電池：リチウムイオン電池
 材質：アルミ合金/ポリカーボネー

- | | |
|------------|-----------|
| ① 電池残量表示灯 | ④ スイッチ |
| ② 照明モード表示灯 | ⑤ 取付金具 |
| ③ LED照明灯 | ⑥ ソーラーパネル |

設置時の注意

ソーラパネルを、太陽に向けて確実に設置する事で効率よく充電ができます。



充電コードを連結中は光センサーが働き暗くなるとLEDランプが点灯します。光センサーはソーラーライトの中にあります。


充電コードを切り離してLEDランプを単独で使用する時は、本体横の赤いボタンで操作します。

注意


- 1 十分に効率よく充電をするために、ソーラーパネルを、太陽光に真直ぐに向けて設置します。
- 2 45℃～0℃の間で使用してください。電池寿命を縮めたり、電池を痛める原因となります。
- 3 危険な設置方法はやめてください。事故の原因となります。
使用する地域の太陽光に、適合した
- 4 照明モードを選んでください。

器具の組立


1. ソーラパネル取付予定箇所に、パネル支持金具を取付ける、その後ソーラーパネルを付ける。
D1 (10W/15W/20W) : 60mm
D2 (40W/50W) : φ 8mm
L1 (10W/15W/20W・40W) : 100mm
L2 (50W) : 200mm

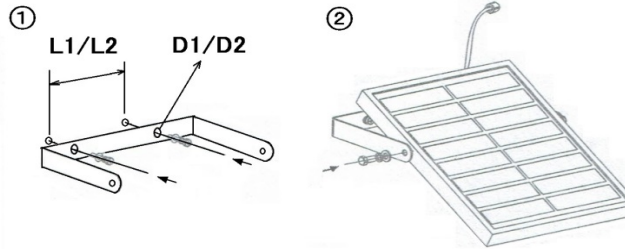

2. LEDランプに取付金具を付けた後、照明に適する壁、

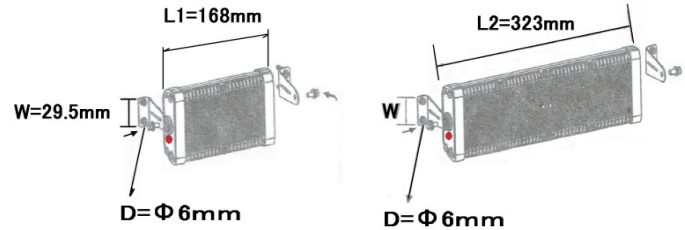


3. LEDランプとソーラーパネルをケーブルで連結する。

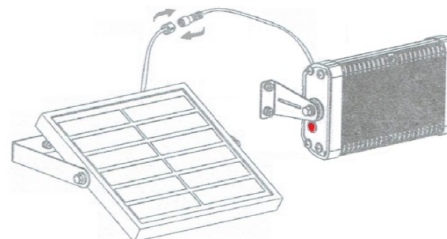

操作


電源ボタン : 長押しでオン/オフに切り替え
モードボタン : 押しごとに室内モードと屋外モードに切り替わる

- ① 照明モード表示灯
赤色 屋外
緑色 屋内

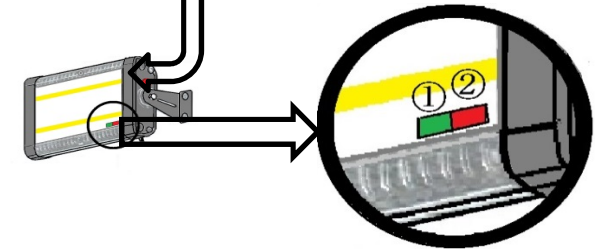

- ② 電池残量表示灯
緑色 80%以上
橙色 60%程度
赤色 40%以下

リモコン

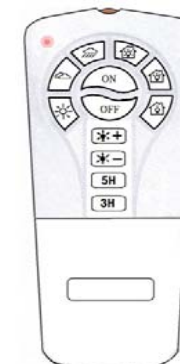

- ☷ 読書使用
- ☷ 普通使用
- ☷ 常夜灯
- ☷ 雨天時使用
- ☷ 曇天時使用
- ☷ 晴天時使用
- ☷+ 10%づつ照度上げ
- ☷- 10%づつ照度下げ
- 5H 5時間タイマー
- 3H 3時間タイマー
- スイッチを押すと内部で赤色発光